


CHORUS SPACE-D CD400

Digital 3-Dimensional Sound Effects Pedal

Grazie per la fiducia accordataci acquistando CHORUS SPACE-D CD400 di BEHRINGER. Questo straordinario effetto a pedale è stato ideato per soddisfare praticamente qualsiasi applicazione immaginabile. Aggiungi una terza dimensione al suono o allo strumento, scoprendo l'arma segreta degli studi di registrazione professionali.

L'effetto chorus aggiunge un segnale disintonizzato e mobile all'originale, in modo analogo alla situazione in cui si suona all'unisono in un gruppo di strumenti, e viene spesso utilizzato per distribuire il suono.

1. Controlli

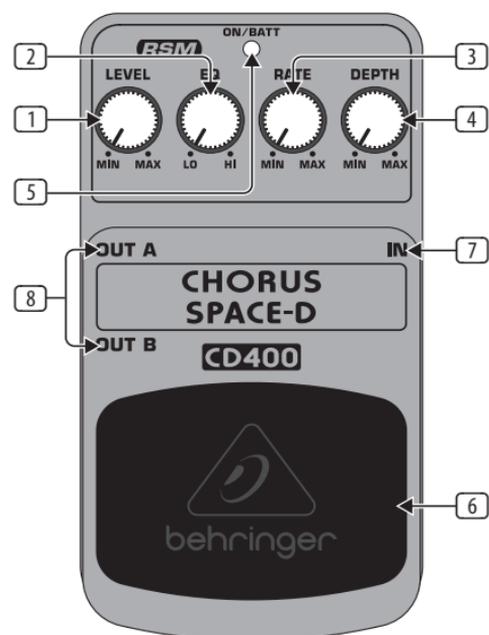

- 1 Il controllo **LEVEL** regola il livello del segnale elaborato dall'effetto.
- 2 Il controllo **EQ** permette di modellare l'intero suono elaborato. Ruotandolo a destra saranno esaltate le alte frequenze, mentre ruotandolo a sinistra risulteranno tagliate.
- 3 Il controllo **RATE** determina la velocità dell'effetto chorus.
- 4 Il controllo **DEPTH** permette di ottenere un suono elaborato più pieno e profondo.
- 5 Il LED **ON/BATT** s'illumina quando l'effetto è attivo. Inoltre funge da indicatore del livello della batteria.
- 6 Usare l'interruttore a pedale per attivare/disattivare l'effetto.
- 7 Usare questo connettore da ¼" TS **IN** per collegare il cavo dello strumento.
- 8 I due connettori da ¼" TS **OUT A** e **OUT B** inviano il segnale all'amplificatore. Usare entrambi i connettori se si desidera ottenere un completo effetto stereo chorus. Per l'uso in mono collegare soltanto OUT A.

Usare l'ingresso **DC IN** per collegare un alimentatore a 9 V (non fornito).

Il **VANO BATTERIA** è situato al di sotto del coperchio del pedale. Per inserire o sostituire la batteria da 9 V (non fornita), premere le cerniere con una penna biro e rimuovere il coperchio del pedale. Prestare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

- ❖ Il CD400 è privo di interruttore on/off. Non appena si inserisce lo spinotto nel connettore in, il CD400 inizia a funzionare. Quando il CD400 non è in uso, rimuovere lo spinotto dal connettore in. In questo modo si prolungherà la durata della batteria.

Il NUMERO DI SERIE è situato sul lato inferiore.

- ❖ In rari casi, fattori esterni (tra cui le scariche elettrostatiche) potrebbero causare delle interferenze del funzionamento normale, come ad esempio distorsioni o anomalie del suono. In questi casi, abbassare il volume sugli amplificatori in sequenza e scollegare brevemente il connettore di ingresso per riavviare l'applicazione.

2. Avvertenze di Sicurezza

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, in particolare se il cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.

3. Garanzia

Per informazioni relative ai nostri termini di garanzia, consultare il nostro sito web <http://behringer.com>.

4. Dati Tecnici

In	
Connettore	¼" TS
Impedenza	500 kΩ

Out A	
Connettore	¼" TS
Impedenza	1 kΩ

Out B	
Connettore	¼" TS
Impedenza	1 kΩ

Alimentazione Elettrica	
	9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA, regolata

BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V \sim , 60 Hz
Europa/GB/ Australia	230 V \sim , 50 Hz
Cina	220 V \sim , 50 Hz
Corea	220 V \sim , 60 Hz
Giappone	100 V \sim , 50/60 Hz

Connettore di alimentazione	Presa CC 2 mm, negativo al centro
Batteria	9 V tipo 6LR61
Assorbimento di potenza	30 mA

Dimensioni/Peso

Dimensioni (H x L x P)	circa 2 1/8 x 2 3/4 x 4 1/2" circa 54 x 70 x 123 mm
Peso	circa 0,73 lbs / 0,33 kg

BEHRINGER è costantemente impegnata nel mantenere i più elevati standard professionali. Per questo motivo, di volta in volta è possibile che vengano apportate modifiche ai prodotti esistenti senza preavviso. Le specifiche e l'aspetto estetico potrebbero essere differenti da quelli elencati o illustrati.

LE SPECIFICHE TECNICHE E L'ASPETTO ESTETICO DEL PRODOTTO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SONO DA RITENERSI CORRETTE AL MOMENTO DELLA STAMPA. TUTTI I MARCHI SONO DI PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI PROPRIETARI. MUSIC GROUP NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI MANCANZE O PERDITE SUBITE DA CHIUNQUE ABBAIA FATTO AFFIDAMENTO COMPLETAMENTE O IN PARTE SU QUALSIVOGLIA DESCRIZIONE, FOTOGRAFIA O DICHIARAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE. I COLORI E LE SPECIFICHE POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE RISPETTO AL PRODOTTO. I PRODOTTI MUSIC GROUP SONO VENDUTI ESCLUSIVAMENTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. I DISTRIBUTORI E I NEGOZIANZI NON COSTITUISCONO IL RUOLO DI AGENTE MUSIC GROUP E NON POSSIEDONO ALCUNA AUTORITY NELL'ASSUNZIONE DI IMPEGNI O OBBLIGHI A NOME DI MUSIC GROUP, ESPRESSAMENTE O IN MODO IMPLICITO. IL PRESENTE MANUALE D'USO È COPERTO DA COPYRIGHT. È VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE MANUALE IN OGNI SUA PARTE, SOTTO QUALSIASI FORMA O MEDIANTE QUALSIASI MEZZO, ELETTRONICO O MECCANICO, INCLUSA LA FOTOCOPIATURA O LA REGISTRAZIONE DI OGNI TIPO E PER QUALSIASI SCOPO, SENZA ESPRESSO CONSENSO SCRITTO DA PARTE DI MUSIC GROUP IP LTD. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2012 Music Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Isole Vergini Britanniche